Style

型番：PS-LIB-W03

スマート LED 電球

取扱説明書

2019 年 11 月　第 01 版

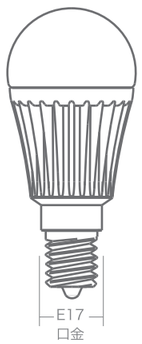

この度はプラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用の前に必ずお読みください。

保　証　書

型　　番	PS-LIB-W03
保 証 期 間	ご購入年月日より1年間 ご購入日の記入がない場合は、レシートなどの購入履歴でご購入日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。
ご　氏　名	
ご　住　所	TEL.　　－　　－
法　人　名	
ご 購 入 日	年　　月　　日
販 売 店 名	

この度はプラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償交換を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご覧ください。交換の際は必ず保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

プラススタイル株式会社の個人情報取扱に関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。
https://plusstyle.jp/privacypolicy.html

販売元：プラススタイル株式会社
問い合わせ先：プラススタイルお客様窓口
TEL：0120-956-952（通話料無料）E-mail：product@m.plusstyle.jp
営業時間：10:00 ～ 19:00（特定休業日を除く）
本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

1. ご使用の前に

内容物をご確認ください

不足がある場合は、お手数ですがプラススタイルお客様窓口までご連絡ください。

①スマート LED 電球 ×1
②取扱説明書兼保証書（本書）×1

本製品の特長

●スマホで素早く簡単にオンオフ、明るさや色温度を操作できます。
●タイマー機能でオンオフの設定が可能です。
●メモリ機能で、消灯前の点灯状態を記憶することができます。
●音声による操作が可能で、Google アシスタント と Amazon Alexa に対応できます。

2. 設置について

1　電球を取り付ける。

※取り付け前に、必ず照明器具のスイッチをオフにしてください。

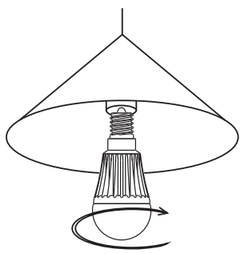

⚠ 注意

●調光（ 明るさ調整できる ）機能のついたソケットや照明器具に取り付けをしないでください。
●湿度の高いところでは絶対使用しないでください。
●通信と放熱の妨げになるため、狭い樽形シェードや密閉器具に取り付けないでください。

3. アプリのインストール

画面例は、iOS の場合です。OS やアプリのバージョンにより画面が異なることがあります。

1　専用アプリ「+Style」をインストールする。

スマホの Wi-Fi 設定をオンにし、App Store または Google Play より「+Style」アプリをインストールします。

App Store　　Google Play

2　「+Style」アプリを開き、新しいアカウントを登録する。

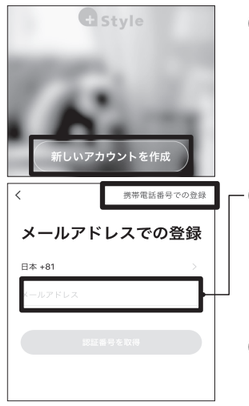

①「新しいアカウントを作成」をタップします。
通知の送信は「許可」をタップします。

②有効なメールアドレスを入力し、認証コードを取得します。
※電話番号で登録する場合、右上の「携帯電話番号での登録」をタップします。

③パスワードを設定し、「完了」をタップします。

3　グループを作成し、完了する。

①「グループを作成」をタップします。
位置情報の利用は「許可」をタップします。

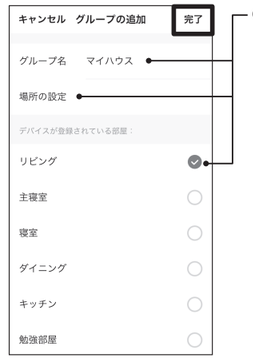

②グループ名や場所の設定、部屋の選択をおこない、「完了」をタップします。

4. デバイスの追加

画面例は iOS の場合です。OS やアプリのバージョンにより画面が異なることがあります。

2.4GHz 帯（IEEE 802.11 b/g/n）のアクセスポイントを指定してください。

1　スマホが Wi-Fi に接続しているか確認する。

2　「+Style」アプリにデバイスを追加する。

①画面右上の「＋」をタップします。
②照明リストから「照明」を選んでください。

③照明器具のスイッチを操作した後、アプリの指示に従って設定します。

照明器具のスイッチをオフの状態から、オン→オフ→オン→オフ→オンと切り替えると、電球が早い点滅状態になり、ペアリングモードに入ります。
※確実に点灯したのを確認してからオフにしてください。

④点滅が確認できたら、「点滅を確認できたら、次へ」をタップしてください。

2　つづき

⑤Wi-Fi ルーターのパスワードを入力し、「確認」をタップしてください。接続進捗が 100% となるまでお待ちください。

3　デバイスの追加を完了する。

①デバイスの名前や部屋を設定します。

②「完了」をタップします。

本製品を使用できます。

照明器具のスイッチをオンにした状態で使用してください。
※照明器具のスイッチがオフになっていると、アプリでオンにしても点灯しません。

スマートスピーカー、スキルなど、最新情報については WEB サイトをご参照ください。

安全上のご注意

・ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告

この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記の絵表示は一例です。）

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

・取り付けや取り外しの前に、照明器具のスイッチをオフにしてください。お手入れの際はブレーカーを切ってください。感電の原因となります。
・本書に従って確実に取り付けてください。不確実な取り付けは、本製品の落下、感電、火災の原因となります。
・取り外しやお手入れの際は、本製品や照明器具が十分に冷えてから行ってください。やけどの原因となります。
・使用中に異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損などの異常がみられた場合は、すぐに使用を中止してください。
・部屋の外にいるときに操作をする場合、あらかじめ部屋の状況（ペットや人が周囲にいるかなど）を確認してください。事故の原因となります。

禁止

・調光機能が付いた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯、水銀灯やナトリウムランプといった HID ランプなどでは絶対に使用しないでください。破損、落下、発煙の原因となります。
・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具では絶対使用しないでください。
・使用中に紙や布などで覆わないでください。火災の原因となります。
・風呂場などの水気や湿気の多い場所、燃えやすい物が近くにある場所、屋外で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、一般器具による本製品の使用はしないでください。漏電・落下・口金腐食の原因になります。

⚠ 注意

・取り付け前に、本製品の仕様が照明器具に適合していることを確認してください。

禁止

・直流電源で使用しないでください。
・分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。
・点灯した LED を直視したり、3D メガネなどを使って見たりしないでください。目の痛みやちらつきの原因となります。
・水に濡らしたり濡れた手で触れないでください。
・物にぶつけたり、傷を付けたり、強く握ったりしないでください。

LED について

・LED 光源にはバラツキがあるため、同一型番商品でも商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
・照射距離が近い場合や照射面によって光にムラが発生する場合があります。

電力消費について

・照明器具のスイッチがオンの場合、本製品の消灯時も待機電力を消費します。

周囲への影響

・ラジオやテレビなど音響及び映像機器の近くで使用すると、雑音が入ることがあります。
・本製品の近くで赤外線リモコン方式の機器を使用すると、リモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れ方法

・乾いた布で拭いてください。

電波についてのご注意

●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
●本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
- 産業・科学・医療用機器
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局（構内無線局（免許が必要な無線局）、特定小電力無線局 (免許が必要でない無線局) ）
- アマチュア無線局（免許が必要な無線局）

●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
●その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、プラススタイルお客様窓口までお問い合わせください。

⚠ 警告

本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。
・漏液した液体に引火し、発火、破裂などの恐れがあります。

病院など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
・本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

お問い合わせ

個人情報取り扱いに関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。
https://plusstyle.jp/privacypolicy.html

①本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせください。

Style
プラススタイルお客様窓口
TEL：0120-956-952（通話料無料）
E-mail：product@m.plusstyle.jp
営業時間：10:00 ～ 19:00（特定休業日を除く）

②交換

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書に記載の保証規定内容に基づいて交換いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、プラススタイルお客様窓口にご連絡いただき、製品の返送方法について案内をお受けください。交換に関してご不明な点がありましたら、プラススタイルお客様窓口までご相談ください。

商標

●Amazon、Echo および Alexa は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
●Google、Android、Google Play、Google Home、Google アシスタントは Google LLC の商標または登録商標です。
●App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
●iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
●QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
●その他記載されている会社名、ブランド名、システム名、製品名は一般に各社、個人の登録商標または商標です。ただし、本文中には R および TM マークは明記しておりません。

※本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、プラススタイル株式会社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。
※製品および本紙は、改良等の諸事情により予告なく変更する場合があります。
※本製品の保証や交換に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
※本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
※本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。

保証規定

1.(保証規定の内容)
この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にしたがった正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定に基づきプラススタイル株式会社が無償交換を行うことをお約束するものです。また、本規定は本保証書が添付されているプラススタイル製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。
2.(保証書の効力)
この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間に基づいて、本保証書が添付されたプラススタイル製品の無償交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
3.(保証の対象)
この保証規定による無償交換の対象となるのはプラススタイル製品の本体に限ります。
4.(お客様の負担)
保証期間内に無償交換を受けられる場合は、あらかじめプラススタイルお客様窓口にご相談の上、この保証書をプラススタイル製品に添えてプラススタイルお客様窓口にお送りください。なお、その場合、送料などの諸費用はお客様ご自身のご負担になりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
5.（保証期間）
製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、レシートなどの購入履歴でご購入日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。
6.(保証を受けられない場合)
保証期間内であっても以下に該当する場合は有償交換とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

1）この保証書のご提示がない場合。
2）本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
3）台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧による破損や故障、紛失があった場合。
4）取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取扱いがあった場合。
5） プラススタイル株式会社以外の第三者またはお客様ご自身による改造、またはご使用の責任に帰すると認められる破損や故障があった場合。
6）お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取扱いが不適当なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
7）転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を入手された場合。
8）その他、プラススタイル株式会社の判断に基づき有償と判断した場合。

7.(プラススタイル株式会社の免責)
本保証書が添付されたプラススタイル製品の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、間接の損害については、プラススタイル株式会社はその責を一切負わないものとします。

PS-LIB-W03 取扱説明書　2019 年 11 月 第 01 版
PS-LIB-W03-MAN10-1908