


型番：PS-CMD-W01  
スマートビデオアホン

## 取扱説明書

2019年2月 第1.1版

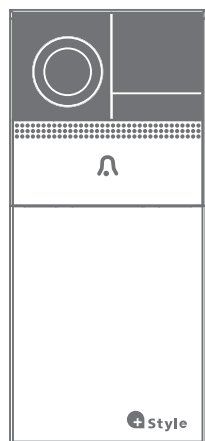

この度は、プラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ずお読みください。

## 1. ご使用前に

### 内容物 (7点) をご確認ください


不足がある場合は、お手数ですがプラススタイルお客様窓口までご連絡ください。

- ① 本体×1 (カメラ/ボトムカバー、ウォールマウント付き)
- ② バッテリーボックス×1
- ③ microUSB ケーブル×1
- ④ USB ACアダプター×1
- ⑤ リセット用ピン×1
- ⑥ 設置キット (ネジ×6、プラグ×6)
- ⑦ 取扱説明書 兼 保証書 (本紙)×1

### 本製品の特長

- スマホで来客応対できるスマートビデオアホン、外出先からも応対可能
- カメラ画質はHD (高画質) または SD (標準画質)、暗視にも対応
- モーションを検知して、microSDカードに自動的に録画
- microSDカードの動画をカレンダーから選択して再生可能
- スマホでカメラの静止画や動画をキャプチャしてスマホに保存可能

### 各部名称・LED・リセットボタン

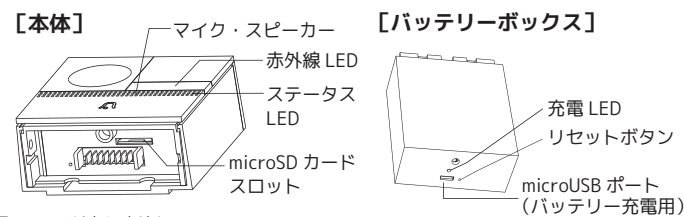

※電源スイッチはありません。  
※本製品に microSD カードは添付していません。別途ご用意ください。

ステータス LED	青色	点灯：正常動作 点滅：Wi-Fi 接続中
	赤色	点灯：本体起動中、またはネットワーク異常 点滅：Wi-Fi 接続待機中
充電 LED	青色	点灯：充電完了
	赤色	点滅：充電中

## 2. アプリのインストール

画面例は、iOS の場合です。OS やアプリのバージョン違いにより画面が異なります。

### 1 専用アプリ「+Styleアプリ」をインストールします。




スマホの Wi-Fi ルーター設定をオンにし、App Store または Google Play より「+Style アプリ」をインストールします。

### 2 +Styleアプリを開き、新しいアカウントを登録します。

①「新しいアカウントを作成」をタップします。通知の送信メッセージは「許可」をタップします。



②有効なメールアドレスを入力し、「認証番号を取得」をタップします。  
※携帯電話番号での登録もできます。画面上の「携帯電話番号での登録」をタップします。

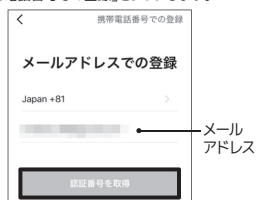


③パスワードを設定し、「完了」をタップします。

### 3 グループを作成し、完了をタップします。

①「グループを作成」をタップします。位置情報の利用メッセージは「許可」をタップします。



②グループ名や場所の設定、部屋の選択をおこない、「完了」をタップします。

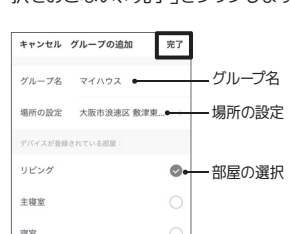


## 3. microSD カードのセット

本製品に microSD カードは添付していません。別途ご用意ください。

●本製品は、モーション検知時、約30秒の動画をmicroSDカードに記録することができます。この機能を使用する場合は、microSDカードを本体にセットしてください。最大128GBまでのmicroSDカードに対応、画質はSD画質のみ対応です。


●microSDカードを本体にセットしなくても、スマホでカメラ映像をキャプチャする機能は使用できます。この場合は、手順1だけ作業してください。

### 1 本体からボトムカバーとウォールマウントを取り外します。

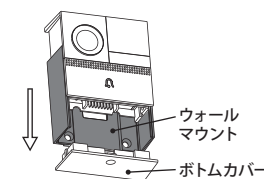

- ①ボトムカバーを取り外します。
- ②ウォールマウントを下にスライドさせて取り外します。

### 2 microSDカードを挿入します。

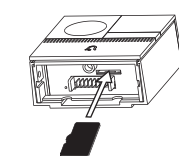

- ①microSD カードの切り欠きを左側にして押し込みます。

スマートスピーカー、スキルなど、最新情報についてはWEBサイトをご参照ください。



## 保証書

型番 PS-CMD-W01

シリアルNo.

本体シリアル No. をご記入ください。  
シリアル No. は、本体に貼付されているシリアルに記載しています。

保証期間 ご購入年月日より1年間

ご購入日をご記入いただけない場合、保証規定内容に基づき、シリアルNo.より算出される期間とします。詳しくは裏面をご覧ください。

ご氏名

ご住所

TEL. - -

法人名

ご購入日 年 月 日

販売店名

この度はプラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償交換を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご覧ください。交換の際は必ず保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

ご購入いただいたお客様の個人情報は、サポート業務の目的のみに使用します。プラススタイル株式会社の個人情報取扱に関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。  
<https://plusstyle.jp/privacypolicy.html>

販売元：プラススタイル株式会社

問い合わせ先：プラススタイルお客様窓口

TEL：0120-956-952 (通話料無料) E-mail：product@m.plusstyle.jp


本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

## 4. デバイスの追加

画面例は、iOS の場合です。OS やアプリのバージョン違いにより画面が異なります。

2.4GHz 帯(IEEE 802.11 b/g/n)のアクセスポイントを指定してください

### 1 スマホがWi-Fiルーターに接続しているか、確認します。



### 2 +Styleアプリにデバイスを追加します。




①画面右上の「+」をタップします。

②リストから「防犯カメラ」を選択します。




③バッテリーボックスを装着します。  
約 30 秒後にバッテリーボックスが本体に固定されます。バッテリーの取り外しについては、「6. バッテリーボックスの外し方」をご参照ください。

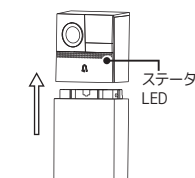


④カメラのステータス LED が赤点灯し、数十秒後、赤点滅に変わります。

⑤ステータス LED が赤点滅になったら、「次のステップ」をタップします。  
ご自宅等、接続する Wi-Fi ルーターのパスワードを入力し、「確認」をタップします。



### 2 つづき

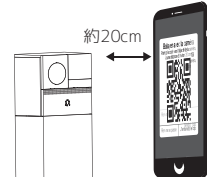

⑥ QR コードをカメラで読み取ります。音が聞こえたら、「ピープ音が聞こえました」をタップします。処理が 100% になるまでお待ちください。

デバイスの追加に失敗する場合、カメラをリセットして再度操作をおこなってください。  
リセットの手順は裏面「9.リセットする」をご参照ください。

### 3 デバイスの追加が完了しました。



①デバイスの名前や部屋を設定します。  
※ここでは、例としてデバイス名を [ ドアホン ] に設定しています。

②「完了」をタップします。

③ カメラの画面が表示されると接続完了です。

セキュリティ上、アカウントからカメラを削除しない限り別アカウントで同じカメラの登録はできません。  
削除の手順は裏面「10. アカウントからカメラを削除する」をご参照ください。

以上で、デバイスの追加は完了です。  
本製品を設置後、使用できます。


## 5. 設置について



注意

- 電波の安定した場所に設置してください。
- 直射日光や風雨にさらされる場所に設置しないでください。
- 夜間や遮光時など照度不足のとき、カメラの映像が見えにくくなる場合があります。
- 降雨、積雪時に電波受信が弱くなる場合がありますが、故障ではありません。
- 周囲に雑音があるとき、音声が届かなくなることがあります。
- 電子レンジ、自動ドア、高圧電線、Bluetooth 機器など電波を発生する機器が近くにあるとき、映像や音声がかかる場合があります。


①ウォールマウントを壁にネジで固定します。

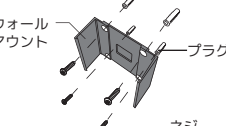

※同梱のプラグはコンクリート壁用です。その他の壁には使用できません。  
※プラグを埋め込むには、あらかじめドリルなどで穴開けが必要です。

②本体からバッテリーボックスを取り外します。

③ウォールマウントに本体を装着します。

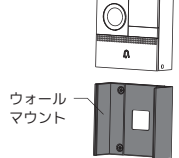

④バッテリーボックスを装着します。  
約30秒後にバッテリーボックスが本体に固定されます。

## 6. バッテリーボックスの外し方

※バッテリーボックスを外さなくても充電は可能です。  
※バッテリーの取り外しはアプリからしかおこなえません。

①アプリのカメラ画面右上の「\*\*\*」をタップします。


②「基本機能の設定」-「電池をロック」をタップします。  
※ロック状態を示しています。ONはロック状態、OFFはロック解除の状態です。  
※ロック状態はページを移動しないと更新されません。

③カメラからギアが回る音がします。音が止まるとドアホンのロックは解除完了です。  
右図のようにバッテリーボックスを外します。  
※30秒程度バッテリーボックスを外さない状態にすると再度ロックされます。



## 7. ベルの応答について

①ドアホンのボタンを押します。

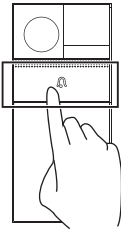

②数秒後、スマホに通知されます。  
※iOSは通知センターに通知されます。  
通知をタップするとアプリが起動します。



ボタン押した時の画像が表示されます。

※スマホに通知されない場合は、スマホの設定で、+Styleアプリの通知が許可されているかご確認ください。  
許可されていないと通知されません。

③応答後、スピーカーアイコンをタップします。アイコンが④から⑤になると、相手の声が聞こえます。もう一度タップするとミュートします。



④「通話」をタップします。アイコンが青色になると、こちらの声が相手に聞こえます。もう一度タップするとミュートします。



-7-

## 8. 録画・再生について

カメラ画面まわりのボタンについて説明します。

①スピーカー	ON/OFF
②画質設定	標準/高 ※⑥⑦の画質設定です。
③…	各種設定
④全画面表示	全画面表示に切替
⑤通話	ON/OFF
⑥記録	カメラ画面を動画で録画開始/停止
⑦スクリーンショット	カメラ画面を静止画で取得
⑧再生	モーション検知時にmicroSDカードに自動録画された動画をカレンダーから選択して再生

<スマホへの保存先>

⑥記録・⑦スクリーンショットのファイルは下記に保存されます。

iOS：カメラロール

Android：Camera フォルダ


-8-

## 9. リセットする

Wi-Fi ルーターと接続すると、SSID やパスワードなどの情報を本体の内部メモリに記憶します。接続がうまくいかないなど、内部メモリの情報を消去して始めからやりなおしたいときは、下記手順でリセットをおこなってください。

ただし、カメラと紐付けたアカウントは、セキュリティ上、リセットで消去することはできません。アカウントからカメラを削除する手順は「10. アカウントからカメラを削除する」をご参照ください。

- ①電源が入った状態で、リセットボタンを約5秒間押します。添付のリセット用ピンをご使用ください。
- ②ピープ音が鳴り、ステータスLEDが赤色に点滅します。
- ③ステータスLEDが赤色に点灯したら完了です。

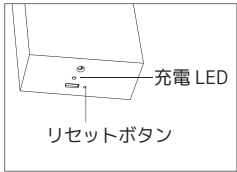

バッテリーボックス底面

## 10. アカウントからカメラを削除する

カメラ画面の「…」をタップし、「デバイスを削除」をタップします。



-9-

### 安全にお使いいただくために

**警告** …人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定されます。

本製品および添付品（USB ACアダプター含む）の取り扱いについて

- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
- 水で洗ったり、水のある場所で使用/保管したりしないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 煙が出る、異臭や音がるなどの異常が発生したときは、使用を中止し、プラススタイルお客様窓口ご連絡してください。
- 配線は電源を切ってからおこなってください。

USB ACアダプターの取り扱いについて

- 本製品以外に使用しないでください。
- 指定された電源電圧以外での使用や过剰配線はしないでください。
- 雷が鳴り出したら本製品に触れないでください。
- コンセントから抜くときは電源コードを引っ張らないでください。
- 長時間使用しないときは本製品をコンセントから抜いてください。
- 動作環境範囲内の温度・湿度下で使用してください。
- 本製品内部やコネクタに異物などが付いた場合、電源プラグをコンセントから抜いて、すぐに使用を中止してください。

**注意** …人が負傷を負う可能性および物的損害が想定されます。

- 本製品は防犯、事故防止、個人情報取得での使用は意図されていません。プラススタイル株式会社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くでの使用/保管は避けてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 同梱のポリ袋は幼児の手の届かない所に置いてください。また、火のそばに置かないでください。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

-10-

### 電波に関する注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

（連絡先）プラススタイルお客様窓口  
TEL:0120-956-952（通話料無料）  
E-mail:product@m.plusstyle.jp

2.4DS/OF4	<現品表示内容の意味>
2.4	… 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
DS/OF	… 変調方式がDS-SS方式またはOFDM方式であることを表す。
4	… 想定される干渉距離が40m以内であることを表す。
□□□□	… 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

### セキュリティに関する注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してスマホなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

#### ①通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### ②不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LAN製品は、セキュリティに関する仕組みを持っているので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使った場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）  
「無線LANのセキュリティに関する注意事項」より

-11-

### 一般仕様

名称	スマートビデオドアホン
型番	PS-CMD-W01
カメラ部仕様	
像素子	1/4インチ CMOSセンサー 100万画素
レンズ	f:2.8mm、F:2.0
画角	150°
解像度	最大 1280x720p
最低照度	カラー撮影時：0.01Lux(F1.2)、白黒撮影時(距離10m)：0.001Lux(F1.2)
基本機能	
映像圧縮方式	H.264
フレームレート	最大 25 フレーム / 秒
ビットレート	32kbps ~ 2Mbps
カメラ画質	HD画質、SD画質
対応microSDカード	最大 128GB ※別途ご購入ください。
	録画保存時間 16GB: 約 72時間、32GB: 約 144時間、64GB: 約 288時間、128GB: 約 576時間
スマホへの録画形式	動画：mp4 静止画：jpg
向き	標準、上下反転
音声	入出力対応(マイク入力：最大 3m/ スピーカー出力：最大 5m)
無線部	準拠規格 IEEE 802.11 b/g/n
	使用周波数帯域 2.4GHz
	セキュリティ WPA-PSK/WPA2-PSK
電源	6000mAh リチウムイオン電池(使用時間：約4か月 1日10回通知の場合)
充電時間	約8時間
消費電流	最大 850mA(カメラアクセス時)
LED	ステータスLED
	青色点灯 正常動作
	青色点滅 Wi-Fi接続中
	赤色点灯 本体起動中、またはネットワーク異常
充電LED	赤色点滅 Wi-Fi接続待機中
	青色点灯 充電完了
	赤色点灯 充電中
動作環境	温度：0℃～40℃、湿度：20～80%以下(ただし結露しないこと)
対応スマートフォン・タブレット	Wi-Fiルーター接続に対応した下記のスマートフォンまたはタブレット ©iOS 10.0以降 ©Android 5.0以降 ※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。 ※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。
外形寸法	W58 x H130 x D26(バッテリーボックス装着時)/W58 x H60 x D26(バッテリーボックスなし)
重量	約 245g(バッテリーボックス装着時)/約 91g(バッテリーボックスなし)
保証期間	1年

### 本製品の廃棄

お住いの地方自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。廃棄方法については各地方自治体にお問い合わせください。

なお、バッテリーボックスにはリチウムイオン電池が内蔵されています。地方自治体の廃棄方法に従って廃棄するか、プラススタイルお客様窓口までお問い合わせください。

### お問い合わせ

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。個人情報取り扱いに関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。

<https://plusstyle.jp/privacypolicy.html>

#### ①本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせください。

**+Style プラススタイルお客様窓口**

TEL：0120-956-952（通話料無料）

E-mail：product@m.plusstyle.jp 営業時間：10:00～19:00（特定休業日除く）

#### ②交換

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書に記載の保証規定内容に基づいて交換いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、プラススタイルお客様窓口にご連絡いただき、製品の返送方法について案内をお受けください。交換に関してご不明な点がありましたら、プラススタイルお客様窓口までご相談ください。

### 商標

- Amazon、EchoおよびAlexaは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- Google、Android、Google Play、Google Home、Google アシスタントは Google LLC の商標または登録商標です。
- Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- 記載されている会社名、ブランド名、システム名、製品名は一般に各社、個人の登録商標または商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。

※本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、プラススタイル株式会社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。※製品および本紙は、改良等の諸事情により予告なく変更する場合があります。※本製品の保証や交換に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。※本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点があった場合は、ご連絡くださいますようお願いいたします。※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

PS-CMD-W01 取扱説明書 2019年2月 第1.1版  
PSCMDW01-MAN11-1902

-13-