




型番：PS-CMR-W01/PS-CMR-W02  
+Style ホームカメラ(フレキシブルアーム)

## 取扱説明書

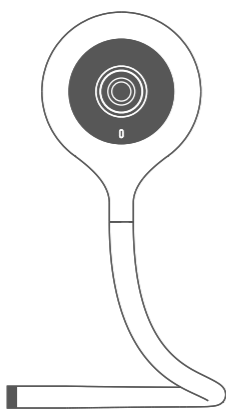

この度は、プラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ずお読みください。

## 1. ご使用前に

### 内容物(8点)をご確認ください


不足がある場合は、お手数ですがプラススタイルお客様窓口までご連絡ください。

- ① 本体 x1
- ② microUSBケーブル x1
- ③ USB ACアダプター x1
- ④ 気温/湿度センサーアダプター x1
- ⑤ ブラケット x1
- ⑥ 両面テープ x1
- ⑦ 設置キット(ネジx3、プラグx3)
- ⑧ 取扱説明書 兼 保証書(本紙) x1

### 本製品の特長

- フレキシブルなアームで、置く場所を選ばないスマートホームカメラ外出先からも使用可能。
- カメラ画質はHD(高画質)またはSD(標準画質)、暗視にも対応
- 本体に装着したmicroSDカードに録画
- microSDカードの動画をカレンダーから選択して再生可能
- スマホでカメラの静止画や動画をキャプチャしスマホに保存可能

### 各部名称・LED・リセットボタン

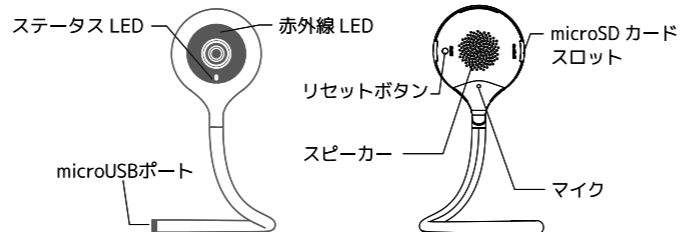

※電源スイッチはありません。  
※本製品にmicroSDカードは添付していません。別途ご購入ください。

ステータスLED	青色	点灯：正常動作 点滅：Wi-Fi 接続中
	赤色	点灯：本体起動中、またはネットワーク異常 点滅：Wi-Fi 接続待機中

-1-

## 2. アプリのインストール

画面例は、iOS の場合です。OS やアプリのバージョン違いにより画面が異なることがあります。

### 1 専用アプリ「+Styleアプリ」をインストールします。



スマホのWi-Fiルーター設定をオンにし、App Store または Google Play より「+Style アプリ」をインストールします。

### 2 +Styleアプリを開き、新しいアカウントを登録します。

①「新しいアカウントを作成」をタップします。プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップします。



②有効なメールアドレスを入力し、認証番号を取得します。



③認証番号を入力して、パスワードを設定し、「完了」をタップします。



### 3 デバイス一覧画面が表示されると完了です。



-2-


## 3. microSD カードのセット

本製品にmicroSDカードは添付していません。別途ご購入ください。

●microSDカードを装着することで、電源ON中は常時microSDカードに記録することができます。この機能を使用する場合は、microSDカードを本体にセットしてください。最大128GBまでのmicroSDカードに対応、画質はSD画質のみ対応です。

●microSDカードを本体にセットしなくても、スマホでカメラ映像をキャプチャする機能は使用できます。この場合は、この手順を省略してください。

### 1 microSDカードを挿入します。

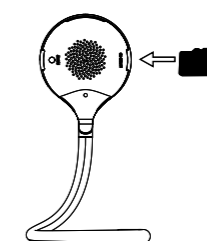

①microSD カードの切り欠きを上側にして押し込みます。

スマートスピーカー、スキルなど、最新情報についてはWEBサイトをご参照ください。



-3-

## 保証書

型番 PS-CMR-W01/PS-CMR-W02

シリアルNo.

本体シリアルNo.をご記入ください。  
シリアルNo.は、本体に貼付されているシールに記載しています。

保証期間 ご購入年月日より1年間

ご購入日をご記入いただけない場合、保証規定内容に基づき、シリアルNo.より算出される期間とします。詳しくは裏面をご覧ください。

ご氏名

ご住所

TEL. — —

法人名

ご購入日

年 月 日

販売店名

この度はプラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償交換を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご覧ください。交換の際は必ず保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

ご記入いただいたお客様の個人情報は、サポート業務の目的のみに使用します。プラススタイル株式会社の個人情報取扱に関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。  
<https://plusstyle.jp/privacypolicy.html>

販売元：プラススタイル株式会社  
問い合わせ先：プラススタイルお客様窓口  
TEL：0120-956-952(通話料無料) E-mail：product@m.plusstyle.jp


本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

## 4. デバイスの追加

画面例は、iOS の場合です。OS やアプリのバージョン違いにより画面が異なることがあります。

2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)のアクセスポイントを指定してください

### 1 スマホがWi-Fiルーターに接続しているか、確認します。



### 2 +Styleアプリにデバイスを追加します。




①画面右上の「+」をタップします。

②リストから「セキュリティ&センサー」-「防犯カメラ」を選択します。



③本製品をコンセントに接続します。

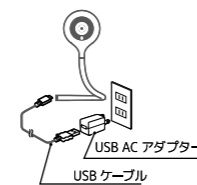

④カメラのステータスLEDが赤点灯し、数秒後、赤点滅に変わります。

⑤ステータスLEDが赤点滅になったら、「次へ」をタップします。



-4-

### 2 つづき



⑥接続するWi-Fiルーターのパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

Wi-Fiルーターのパスワード



⑦QRコードをカメラで読み取ります。音が聞こえたら、「ピープ音が聞こえました」をタップします。処理が100%になるまでお待ちください。

デバイスの追加に失敗する場合は、カメラをリセットして再度操作をおこなってください。  
リセットの手順は裏面「8.リセットする」をご参照ください。


### 3 デバイスの名前を設定します。



①デバイスの名前を設定します。  
※例としてデバイス名を「ベイビー」に設定しています。

②「完了」をタップします。

③カメラの画面が表示されると接続完了です。

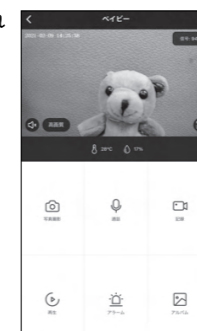

セキュリティ上、アカウントからカメラを削除しない限り別アカウントで同じカメラの登録はできません。  
削除の手順は裏面「9.アカウントからカメラを削除する」をご参照ください。

以上で、デバイスの追加は完了です。  
本製品を設置後、使用できます。

-5-


## 5. 設置について



注意

- 屋外に設置しないでください。防水・防滴仕様ではありません。
- 動作環境の範囲外の環境で使用しないでください。
- 両面テープを使って設置する場合は、あらかじめ設置場所の油やホコリなどを除去してください。
- 電波の安定した場所に設置してください。

### 手すりなどに巻き付ける

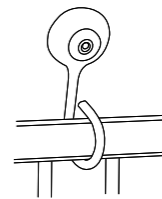

コードを折り曲げ、手すりなどに巻き付けて設置します。




注意

microUSBポートやUSBケーブルに力をかけないでください。コネクタや端子の変形による火災やけがの原因となります。

### 壁などに取り付ける

- ①ブラケットに両面テープを貼ります。
- ②ブラケットを壁に固定し、本体をブラケットに差し込みます。




※強固に壁に固定したい場合は、同梱のネジやプラグをご利用ください。  
※同梱のプラグはコンクリート壁用です。その他の壁には使用できません。  
※プラグを埋め込むには、あらかじめドリルなどで穴開けが必要です。



温度・湿度を測定したい場合

添付の気温/湿度センサーアダプターを、本体に接続します。



[カメラ画面に表示されます]

-6-



## 6. 録画・再生について

カメラ画面の各ボタンの機能について説明します。



①スピーカー	ON/OFF
②画質設定	標準画質/高画質 ※③⑦⑩⑬の画質設定です。
③メニュー	各種設定
④全画面表示	全画面表示に切替
⑤写真撮影	カメラ画面を静止画で取得
⑥通話	マイク ON/OFF
⑦記録	カメラ画面を動画で録画開始/停止
⑧再生	microSDカードに自動録画された動画を再生するメニューに切替
⑨アラーム	動体検知と音声検知設定
⑩アルバム	⑦/⑩記録、⑤/⑬写真撮影のファイルの保存先 ※ファイルをスマホへ保存したい場合、ファイルを選択して、左下の「 」をタップして「画像を保存」または「フォトにアップロード」をタップしてください。
⑪再生/一時停止	動画の再生/一時停止
⑫タイムライン	タイムラインから動画を再生
⑬日付	動画をカレンダーから選択して再生
⑭記録	再生画面を動画で録画開始/停止
⑮写真撮影	再生画面を静止画で取得


-7-

## 7. 通話について

本製品は、スマホから声を掛けたり、カメラからの音を聞くことができます。  
※双方向の同時通話には対応していません。

### ●スマホから話しかける場合

「通話」をタップします。アイコンが青色に変わるとこちらの声がカメラから出ます。

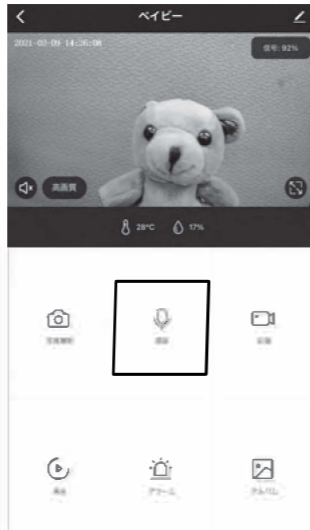

### ●カメラからの音を聞く

スピーカーアイコンをタップします。アイコンが⑭から⑮に変わると、カメラからの音を聞くことができます。



-8-

## 8. リセットする

Wi-Fi ルーターと接続すると、SSID やパスワードなどの情報を本体の内部メモリに記憶します。接続がうまくいかないなど、内部メモリの情報を消去して始めからやりなおしたいときは、下記手順でリセットをおこなってください。




ただし、カメラと紐付けたアカウントは、セキュリティ上、リセットで消去することはできません。アカウントからカメラを削除する手順は「9. アカウントからカメラを削除する」をご参照ください。

- ①電源が入った状態で、リセットボタンを約5秒間押します。
- ②ピープ音が鳴り、ステータスLEDが赤色に点滅します。
- ③ステータスLEDが赤色に点灯したら完了です。

## 9. アカウントからカメラを削除する

カメラ画面の「**4**」をタップし、「デバイスを削除」をタップします。

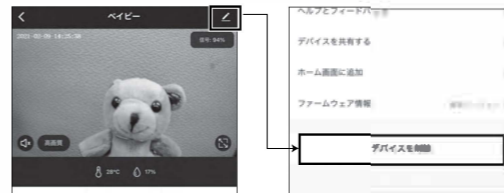

-9-

## 電波に関する注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体 識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。この機器を使用する前に、近くで移動体 識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、この機器から移動体 識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

その他、この機器から移動体 識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

（連絡先）プラススタイルお客様窓口  
TEL:0120-956-952（通話料無料）  
E-mail:product@m.plusstyle.jp

2.4DS/OF4	2.4 … 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 DS/OF … 変調方式がDS-SS方式またはOFDM方式であることを表す。 4 … 想定される干渉距離が40m以内であることを表す。 … 全帯域を使用し、かつ移動体 識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。
-----------	---

## セキュリティに関する注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してスマホなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

### ①通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

### ②不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LAN製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで利用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することを推奨します。

社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）  
「無線LANのセキュリティに関する注意事項」より

-11-

## 一般仕様

名称	+Style ホームカメラ(フレキシブルアーム)
型番	PS-CMR-W01 / PS-CMR-W02
カメラ部仕様	
像素子	1/3インチ CMOS センサー 200万画素
レンズ	f:2.5mm、F:2.0
画角	110°
解像度	最大 1920x1080p
最低照度	カラー撮影時：0.01Lux(F1.2)、白黒撮影時(距離10m)：0.001Lux(F1.2)
基本機能	
映像圧縮方式	H.264
フレームレート	最大 25フレーム/秒
ビットレート	32kbps～2Mbps
カメラ画質	HD画質、SD画質
向き	標準、上下反転
音声	入出力対応(マイク入力：最大 3m/スピーカー出力：最大 5m)
無線部	準拠規格 IEEE 802.11 b/g/n 使用周波数帯域 2.4GHz セキュリティ WPA-PSK/WPA2-PSK
電源	DC 5V/1A
動作環境	温度：0℃～40℃、湿度：20～80%(ただし結露しないこと)
対応microSDカード	最大 128GB ※別途ご購入ください。 録画保存時間 16GB: 約 72時間、32GB: 約 144時間、64GB: 約 288時間、128GB: 約 576時間
スマホへの録画形式	動画：mp4 静止画：jpg
対応スマートフォン、タブレット	Wi-Fi ルーター接続に対応した下記のスマートフォンまたはタブレット ●iOS 10.0以降 ●Android 5.0以降 ※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。 ※専用アプリを App Store、Google Play からダウンロードする必要があります。
外形寸法	W:53 x H:280 x D:32mm
重量	約 48g(本体のみ)
保証期間	1年

※カメラとスマホが近い状態でスピーカーとマイクをONにすると、ハウリングが発生することがあります。  
※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。水で濡らしたり、湿気の多い場所、雨の中で使用したりしないでください。

※本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、プラススタイル株式会社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。  
※製品および本紙は、改良等の諸事情により予告なく変更する場合があります。  
※本製品の保証や交換に関しては、添付の保証書に記載されています。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。  
※本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。  
※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。  
※本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って廃棄してください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。

-12-

## お問い合わせ

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。個人情報取り扱いに関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。  
<https://plusstyle.jp/privacypolicy.html>

### ①本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせください。

**Style** プラススタイルお客様窓口  
TEL：0120-956-952（通話料無料）  
E-mail：product@m.plusstyle.jp  
営業時間：10:00～19:00（特定休業日除く）

### ②交換

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書に記載の保証規定内容に基づいて交換いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、プラススタイルお客様窓口にご連絡いただき、製品の返送方法について案内をお受けください。交換に関してご不明な点がございましたら、プラススタイルお客様窓口までご相談ください。

## 商標

- Amazon、EchoおよびAlexaは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- Google、Android、Google Play、Google Home、Google アシスタントは Google LLC の商標または登録商標です。
- Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- 記載されている会社名、ブランド名、システム名、製品名は一般に各社、個人の登録商標または商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記していません。

-13-

## 安全にお使いいただくために

**警告** …人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定されます。

本製品および添付品（USB ACアダプター含む）の取り扱いについて

- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
- 水で洗ったり、水のある場所で使用/保管したりしないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 煙が出る、異臭や音があるなどの異常が発生したときは、使用を中止し、プラススタイルお客様窓口に連絡してください。
- 配線は電源を切ってからおこなってください。

USB ACアダプターの取り扱いについて

- 本製品以外に使用しないでください。
- 指定された電源電圧以外での使用やタコ足配線はしないでください。
- 雷が鳴り出したら本製品に触れないでください。
- コンセントから抜くときは電源コードを引っ張らないでください。
- 長時間使用しないときは本製品をコンセントから抜いてください。
- 動作環境範囲内の温度・湿度下で使用してください。
- 本製品内部やコネクタに異物などが付いた場合、電源プラグをコンセントから抜いて、すぐに使用を中止してください。

**注意** …人が負傷を負う可能性および物的損害が想定されます。

- 本製品は防犯、事故防止、個人情報取得での使用は意図されていません。プラススタイル株式会社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くでの使用/保管は避けてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 同梱のポリ袋は幼児の手の届かない所に置いてください。また、火のそばに置かないでください。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

## 保証規定

- （保証規定の内容）  
この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にしたがった正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定にもつきプラススタイル株式会社が無償交換を行うことをお約束するものです。また、本規定は本保証書が添付されているプラススタイル製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。
- （保証書の効力）  
この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間にもとづいて、本保証書が添付されたプラススタイル製品の無償交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- （保証の対象）  
この保証規定による無償交換の対象となるのはプラススタイル製品の本体に限ります。ケーブルなどの付属品、消耗品、使用によって消耗する部位や部品(コネクタの接点部など)は無償交換の対象とはなりません。
- （お客様の負担）  
保証期間内に無償交換を受けられる場合は、あらかじめプラススタイルお客様窓口にご相談の上、この保証書をプラススタイル製品に添えてプラススタイルお客様窓口にお送りください。なお、その場合、送料などの諸費用はお客様ご自身の負担になりますのでご了承くださいませようお願いします。
- （保証期間）  
製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、プラススタイル株式会社にシリアル番号より出荷日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。
- （保証を受けられない場合）  
保証期間内であっても以下に該当する場合は有償交換とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
  - この保証書のご提示がない場合。
  - 本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
  - 台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧による破壊や故障、紛失があった場合。
  - 取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取扱いがあった場合。
  - プラススタイル株式会社以外の第三者またはお客様ご自身による改造、またはご使用の責任に帰すると認められる破壊や故障があった場合。
  - お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取扱いが不適当なため生じた故障や破壊、紛失があった場合。
  - ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破壊、消耗品の補充や使用によって消耗、磨耗する部品の交換を行う場合。
  - 転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を手に入れた場合。
  - その他、プラススタイル株式会社の判断に基づき有償と判断した場合。
- （プラススタイル株式会社の免責）  
本保証書が添付されたプラススタイル製品の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、間接の損害については、プラススタイル株式会社はその責は一切負わないものとします。また、プラススタイル製品で使用された記憶装置（ハードディスクドライブ、フラッシュメモリカードなど）に記録された内容は、原因にかかわらず保証いたしかねます。同様にプラススタイル製品に接続された入出力装置などの故障についても、原因にかかわらず保証いたしかねます。