


型番：PS-SMT-W01
スマートセンサー（人感）

取扱説明書

2019年6月 第2.0版

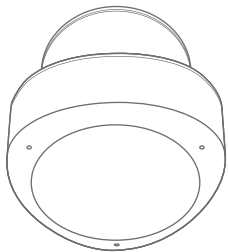

この度は、プラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ずお読みください。

1. ご使用の前に

内容物（5点）をご確認ください

内容に不足がある場合は、お手数ですがプラススタイルお客様窓口までご連絡ください。


- ①製品本体 × 1
- ②CR123A 電池（3V 1,300mAh、お試し用）× 2
- ③設置キット（両面テープ × 1、ネジ × 2、プラグ × 2）
- ④USB ケーブル（USB 給電用）× 1
- ⑤取扱説明書 兼 保証書（本紙）× 1

※本製品は USB-AC アダプターを添付していません。USB 給電で使用される場合は、別途 5V 1A 以上の USB-AC アダプターをご用意ください。

本製品の特長

- 人の動きを検知したらスマホに通知
- 製品本体が取り外されたときに、いたずら検知を通知
- 電池交換時期を通知

各部名称

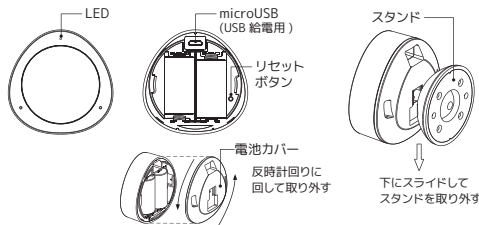


-1-

2. アプリのインストール


画面例は、iOS の場合です。OS やアプリのバージョン違いにより画面が異なることがあります。

1 専用アプリ「+Styleアプリ」をインストールします。

スマホの Wi-Fi ルーター設定をオンにし、App Store または Google Play より「+Style アプリ」をインストールします。



2 +Styleアプリを開き、新しいアカウントを登録します。

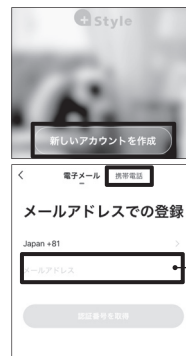

①「新しいアカウントを作成」をタップします。通知の送信メッセージは「許可」をタップします。

②有効なメールアドレスを入力し、「認証番号を取得」をタップします。※携帯電話番号での登録もできます。画面右上の「携帯電話」をタップします。

③パスワードを設定し、「完了」をタップします。

-2-

3 グループを作成し、完了をタップします。



①「グループを作成」をタップします。位置情報の利用メッセージは「許可」をタップします。

②グループ名や場所の設定、部屋の選択をおこない、「完了」をタップします。

スマートスピーカー、スキルなど、最新情報についてはWEBサイトをご参照ください。



-3-

保証書

型番 PS-SMT-W01

シリアルNo.

本体シリアル No. をご記入ください。シリアル No. は、本体に貼付されているシールに記載しています。

保証期間 ご購入年月日より1年間

ご購入日をご記入いただけない場合、保証規定内容に基づき、シリアルNo.より算出される期間とします。詳しくは裏面をご覧ください。

ご氏名

ご住所

TEL. - -

法人名

ご購入日 年 月 日

販売店名

この度はプラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償交換を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご覧ください。交換の際は必ず保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

ご購入いただいたお客様の個人情報は、サポート業務の目的のみに使用します。プラススタイル株式会社の個人情報取扱に関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。
<https://plusstyle.jp/privacypolicy.html>

販売元：プラススタイル株式会社
問い合わせ先：プラススタイルお客様窓口
TEL：0120-956-952（通話料無料） E-mail：product@m.plusstyle.jp


本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3. デバイスの追加

画面例は、iOS の場合です。OS やアプリのバージョン違いにより画面が異なることがあります。

2.4GHz 帯(IEEE 802.11 b/g/n)のアクセスポイントを指定してください

1 スマホがWi-Fiルーターに接続しているか、確認します。




2 +Styleアプリにデバイスを追加します。




- ①画面右上の「+」をタップします。
- ②セキュリティ&センサリストから「センサー」を選択します。



- ③電池カバーを外し、電池を取り付けます。※電池の透明フィルムは剥がしてから取り付けてください。



(+) (-)の向きは正しく入れてください。



- ④LEDが速い青点滅(0.2秒毎)になるまで、リセットボタンを約5秒押します。

※この作業で、デバイスのモードが変わります。速い青点滅(簡易モード)と遅い青点滅(互換モード)の2種類があります。遅い青点滅になったときは、電池を取り外してから、やり直してください。

-4-

2 つづき



- ⑤「点滅を確認出来たら、次へ」をタップします。ご自宅等、接続するWi-Fiルーターのパスワードを入力し、処理が100%になるまでお待ちください。



3 デバイスの追加が完了しました。




- ①デバイスの名前や部屋を設定します。

- ②「完了」をタップします。

-5-

3 つづき

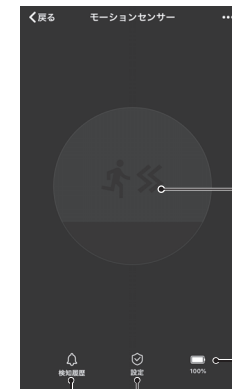

- ③センサー画面が表示されました。

画面例は、人の動きを検知していない状態を示しています。

※人の動きを検知したときの画面例。



電池残量/USBを表示しています。

動作履歴を参照できます。

- 設定をタップすると、各種通知のオン/オフを設定できます。
- 動き検知
- いたずら検知
- 電池交換通知

以上で、デバイスの追加は完了です。本製品を設置後、使用できます。

-6-

